



RAINBOW

## パッケージ内容

BIGBIG WON RAINBOW ワイヤードコントローラー

Micro-USBケーブル(3M)

取扱説明書

## システム要件

Windows 10+ / Switch

\*R90アダプターと組み合わせ、PS4 / PS5に対応可能です (R90アダプターは別途購入が必要)

\*空きのUSBポートを備えるデバイス





## ユーザー登録

jp.bigbigwon.com にてBIGBIG WON IDを作成して、ご購入の製品を登録すると、当製品の品質保証の状態に関するリアルタイム情報と、BIGBIG WON会員専用のメリットを得ることができます。

## 登録による特典

12ヶ月のメーカー限定保証(コントローラー本体のみ)

jp.bigbigwon.comでのマニュアルの閲覧と無料オンラインテクニカルサポート

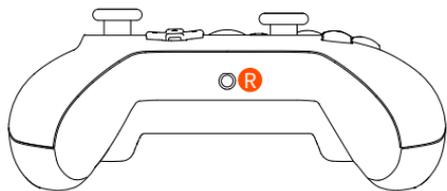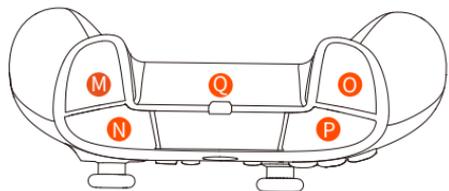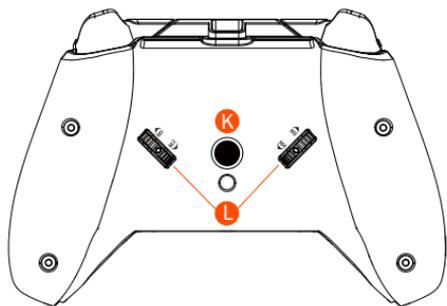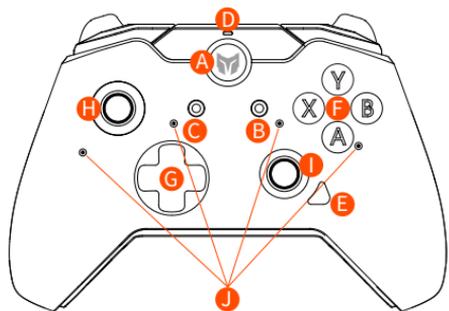

A HOMEボタン

B SELECTボタン

C STARTボタン

D モードインジケータ

E スクリーンショットボタン

F A/B/X/Yアクションボタン

G 方向キー

H 左スティック/L3ボタン

I 右スティック/R3ボタン

J 機能インジケータ

K FNボタン

L 追加ボタン

M LTボタン

N LBボタン

O RTボタン

P RBボタン

Q USB充電端子

R ヘッドセット端子

S Micro-USBケーブル

## SWITCHへの接続

- 設定>コントローラーとセンサー>Proコントローラーの有線通信をオンにしてください。
  - USBケーブルで RAINBOW を Switch ドックの USB 端子に差し込みます。
  - Switch でコントローラーのアイコンが現れて、RAINBOW のモードインジケータが赤色  で点灯になると、Switch をコントロールできます。接続成功です。
- ★ 携帯/テーブルモード及び Switch Lite と接続する場合はUSBアダプタ(別途購入)が必要です。

## WINDOWS PCへの接続

- USBケーブルで RAINBOW を Windows PC のUSB端子に差し込みます。
- モードインジケータが緑色  で点灯になると、接続成功です。Windows PC をコントロールできます。

## ボタン機能説明

### グローバルジャイロ (GYROCON+) 機能

- FNボタンを押しながら、L3ボタンを押して、モードインジケータがパープル色  で点灯になると、左スティックのグローバルジャイロ機能がオンになります。  
もう一度FNボタンを押しながら、L3ボタンを押すと、モードインジケータが消灯し、グローバルジャイロ機能がオフになります。
- FNボタンを押しながら、R3ボタンを押して、モードインジケータがパープル色  で点灯になると、右スティックのグローバルジャイロ機能がオンになります。  
もう一度FNボタンを押しながら、R3ボタンを押すと、モードインジケータが消灯し、グローバルジャイロ機能がオフになります。

## レスポンスグローバルジャイロ

いずれか設定したいボタン(LT/LB/RT/RB/M1/M2/M3/M4)を押しながら、FNボタン+R3ボタンを同時に押すと、指定したボタンの加速度センサー機能がオンになります。

- ★当機能は設定したボタンを押した時(モードインジケーターがパープル色で点灯)のみオンになります。当機能はデフォルトではオフになっています。
- ★LT/LB/RT/RBボタンに設定をする場合、デフォルトのボタン機能にご注意ください。
- ★M1/M2/M3/M4ボタンに設定した機能を削除する場合またはグローバルジャイロスイッチのみとして使用する場合は、BIGBIG WON アプリ>ボタン設定で追加ボタン(M1/M2/M3/M4)に設定してください。

## ジャイロ/加速度センサー校正

- RAINBOWを水平面に置き、FNボタンを押しながら、スクリーンショットボタンと同時に長押しして、機能インジケーターが 🟡 点灯します。
  - ジャイロ/加速度センサー校正モードに入り、機能インジケーターがゆっくりブリージングします(時間:3-5秒)。
  - 機能インジケーターが 🟡 2回点滅すると、校正完了です。  
ご注意:校正中に、RAINBOWを移動/コントロールすることを必ずしないでください。
- ★校正失敗の場合は、機能インジケーターが直接に消灯します。ステップa-cに従って、もう一度やってみてください。

## ジョイスティック&LT/RT校正

- SELECTとSTARTを同時に3秒間長押しして、機能インジケーターが 🟡 点灯します。
- ジョイスティックを最大限にユニフォーム回転します。(3-5回繰り返す)
- LT/RTトリガーを最大限に押します。(3-5回繰り返す)
- もう一度SELECTとSTARTを同時に押して、機能インジケーターが 🟡 2回点滅すると、校正完了です。

## TURBO機能

- FNボタンを押しながら、TURBOさせたいボタンを押して、中心2枚の機能インジケーターがオレンジ色  で点滅になると、TURBO機能がオンになります。
  - FNボタンを押しながら、方向キーの左ボタンを押すとTURBOのスピードを調節できます。TURBOのスピードは3レベルでサイクルします。
  - もう一度FNボタンを押しながら、TURBO機能を設定したボタンを押して、対応ボタンのTURBO機能をオフになります。
- ★ TURBO機能を設定可能なボタン:A/B/X/Yアクションボタン、LB/RB/LT/RTボタン。

## 追加ボタンのマクロ機能設定

- FNボタンを押しながら、マクロ機能を設定させたい追加ボタンを押して、モードインジケーターがブルー色  でブリージングになると、マクロ機能レコードモードが入ります。
  - 追加ボタンのシーケンスと間隔をレコードして、マクロ機能を設定させたい追加ボタンを押して、モードインジケーターがブルー色  で二回点滅になると、レコード完成です。
  - 設定した追加ボタンを押して、レコードしたマクロ機能をコントロールできます。
  - マクロ機能レコードモードで再度マクロ機能を設定した追加ボタンを押して、モードインジケーターがブルー色  で一回点滅になると、マクロ機能がオフになります。
- ★ 追加ボタンのマクロ機能を設定可能なボタン:A/B/X/Yアクションボタン、LT/LB/RT/RBボタン、L3/R3ボタン及び方向キー。

## 音量の調節

FNボタンを押しながら、方向キーの上/下ボタンを押すと音量を調節できます。  
当機能は Windows 10のみ対応します。

## モーター振動の強さの調節

FNボタンを押しながら、方向キーの右ボタンを押すとモーター振動の強さを調節できます。振動の強さは強(デフォルト)/中/弱/オフで、総計4レベルでサイクルします。

## ジョイスティックDead Zone 調整

BIGBIG WON アプリ>スティック設定でDead Zoneを調整することができます。

★ジョイスティックのドリフトを防ぐために、一定数値のDead Zoneを設定してください。

## ボタン機能のカスタマイズ

BIGBIG WON アプリ>割り当てでボタン機能をカスタマイズできます。

追加ボタン (M1/M2/M3/M4) が一般ボタンの機能をコピーすることができます。

一般ボタンも追加ボタンをコピーすることができ、本来の機能を消します。

## AURORA RGBバックライト効果

- a. FNボタンをダブルクリックすると、AURORA RGBバックライト効果をすばやく切り替えることができます。
- b. 30分以上操作されないとバックライトは自動的にオフになり、いずれかのボタンを押してウェイクアップできます。

## BIGBIG WON アプリへの接続

BIGBIG WON APP では、カスタマAURORA RGB/バックライト効果を作成したり、スティックのデッドゾーン調整したり、ファームウェアのアップデートしたり、加速度センサーの感度調整したりすることで、お使いのBIGBIG WONデバイスのライティングをカスタマイズできます。

- a. デバイスのBluetoothをオンにしてください。「設定> Bluetooth」
- b. BIGBIG WON-RAINBOWがオン状態に確認します。
- c. 「RAINBOW」を検索してお使いのデバイスに接続します。「設定> Bluetooth >その他のデバイス (Androidデバイスのみ)」
- d. 接続成功すると、BIGBIG WON アプリを開き、豊かな機能/配置をカスタマイズします。

★ 対応デバイス

iOS 13+

Android 8.0+



BIGBIG WON アプリ



ビデオチュートリアル

PLAY BIG. WON BIG

© 2021 BIGBIG WON Inc. All rights reserved.  
Product may vary slightly from pictures.