

Fight Master

Arcade Controller

PRODUCT MANUAL
产品手册 / 取扱説明書



MOJHON サービスセンター

QR コードをスキャンして動画チュートリアルをご覧ください

公式サポートページでは、詳細な動画チュートリアルや FAQ、
ユーザーマニュアル、アプリダウンロードがご利用いただけます。
<https://jp.mojhon.com/support>

キーマッピングボタン

スクリーンショットキー

L3

R3

ホームキー


FN

モードスイッチ

方向キー



メニューキー
ビュー

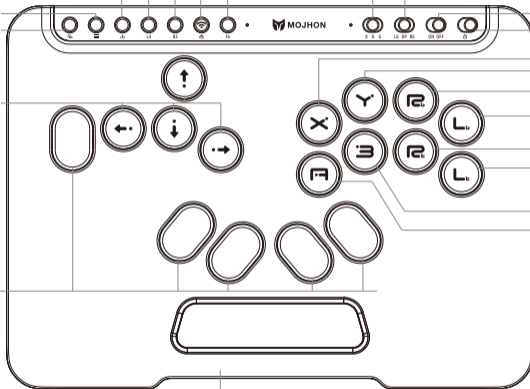

電源スイッチ

メニューキーロック

X

Y

RB

LB

RT

LT

B

A

十字キー

メカニカル軸

こじ開けバー

レーザー




ハンドグリップ



TYPE-C
データケーブル

競技モードロックスイッチを右側にスライドさせて、メニューのシングルキー機能を有効にしてください。

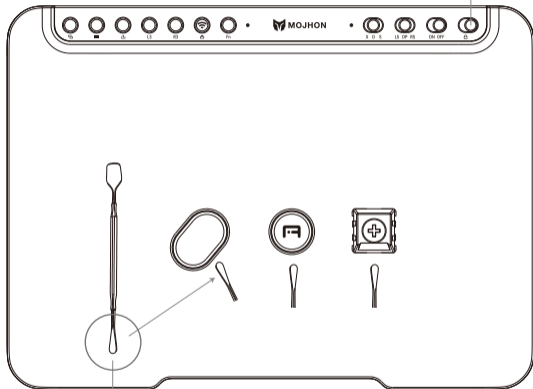

キーキャップの下から挿入すると、キーキャップとスイッチを取り外すことができます。

パッケージリスト	とうしょう コントローラー *1 / レシーバー *1 / 取扱説明書 *1 / アフターサービスカード *1 / データケーブル *1 / こじ開けパー *1 / メカニカル軸 *3
サポートプラットフォーム	NS / NS2 / WIN10/11 / Android / iOS

PCツールダウンロード

本デバイスは PC ツールでのリアルタイム調整とファームウェアアップデートに対応しています。PC ツールをダウンロードすると、キー設定の調整、可視化エディット、ライト調整など、さらに多くの機能を利用できるようになります。

PCツールのダウンロードアドレス：<https://jp.mojhon.com/support/controller/fightmaster-APP/>

電源オン / オフ

電源スイッチを「on」にスライドさせると、デバイスの電源が入ります。メニューキー(☐~Ⓕ)を長押しすると再接続モードに入ります。スイッチを「off」に切り替えると、デバイスの電源が切れます。



接続方法

本機器には3つの接続方式(レシーバー 接続、Bluetooth 接続、有線接続)があります。接続方法は以下の通りです。



レシーバー接続:

1. 本体の電源を入れた状態で、HOMEボタンを3秒間長押しします。HOMEボタンのランプが高速点滅し、ペアリングモードに入ります。
2. レシーバーを本体に接続した後、レシーバー本体のペアリングボタンを3秒間長押しします。レシーバーのインジケータランプが高速点滅し、ペアリング状態になります。
3. 数秒待つと、本体のモードランプとレシーバーのインジケータランプが両方とも常時点灯し、ペアリング完了です。

Bluetooth接続:

1. 本体の電源を入れた状態で、HOMEボタンを3秒間長押しします。HOMEボタンのランプが高速点滅し、ペアリングモードに入ります。
2. 接続する機器側でデバイスを検索し、表示されたリストからクリックして接続します。
※本体がXinputモードの場合、Bluetooth名は「Xbox Wireless Controller」と表示されます。
※本体がSwitchモードの場合、Bluetooth名は「Pro Controller」と表示されます。
3. 本体のモードランプが常時点灯すれば、ペアリング完了です。

有線接続: 本体の電源を入れた状態で、USB Type-Cケーブルを使用して本体と接続する機器を接続します。

注意事項: 本製品はSwitchモードとXinputモードの両方に対応しています。接続する機器に応じて、自動的に適切なモードに切り替わります。手動でモードを切り替える必要はありません。

モード切り替え

本製品は、Bluetooth Switchモード、Bluetooth Xinputモード、ワイヤレスレーザーモードの3つのモードに対応しています。接続する機器に応じて適切なモードに切り替える必要があります。



1. モードスイッチを X の位置にスライドさせると、Xinput モードに切り替わります。
2. モードスイッチを S の位置にスライドさせると、Switch モードに切り替わります。
3. モードスイッチを D の位置にスライドさせると、レーザーモードに切り替わります。




注意：Bluetooth で iOS および Android プラットフォームに接続する場合は、Xinput モードに切り替える必要があります。

キーマッピング

本機器には 5 つの追加プログラマブルボタンが搭載されており、リマッピング設定をサポートしています。設定方法は以下の通りです。

リマッピングの設定：



設定したいボタン（ABXY、↑/↓/←/→、LT/RT/LB/RB、R3/L3、、）とプログラマブルボタン（M1/M2/M3/M4/M5）を同時に長押しした後、 キーを押すことで、単一ボタンのリマッピングが完了します。既存のリマッピングを置き換えるには、同じ手順を繰り返してください。

キーマッピングの解除

Ⓜ+Ⓜ+Ⓜを3秒間長押しすると、すべてのリマッピングが解除されます。

プログラマブルボタン (M1/M2/M3/M4/M5) を長押しした状態で、さらにⓂキーを3秒間長押しすると、単一ボタンのリマッピングが解除されます。

PC ツール

ショートカット設定では、デバイスのキーを拡張キー (M1/M2/M3/M4/M5) にマッピングすることのみサポートされています。PC ツールをダウンロードした後は、PC ツールを使用してデバイスのすべてのキーを変更することができます。

連射機能

本デバイスは連射設定に対応しており、対応ボタンは A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/M1-M5 の計 13 種類です。

連発の設定：

Ⓜ+「設定の必要なキー」を押しながら、Ⓜインジケータがオレンジ色で点滅し、オンに成功したことを示します。連発がトリガされると、連発周波数に応じてⓂLEDが点滅します。

連射の解除：

Ⓜ+Ⓜ+Ⓜ3秒長押しすると、すべての連射設定が解除されます。

設定連発を設定したボタンを押しながらⓂを押すと、連発設定を削除できます。

連射速度の切り替え

Ⓜ+←を押すことで、異なる速度やオフ状態を循環して切り替えることができます。デフォルトの頻度は1秒間に5回です

PC ツールによる設定

クイック設定では A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/M1-M5 の 13 種類のボタンに連射を設定できます。PC ツールを使用すると、ボタンの連射設定を視覚的に編集することができます。




方向キー機能の切り替え



1. 方向キーモードスイッチで、4 方向キーの機能を変更できます。
2. LS：左スティック / DP：十字キー / RS：右スティック

メニューキーロック (コンペティションモード)



1. メニューシングルキーロックスイッチを左にスライドさせると、メニューシングルキー機能がオフになり、ロック状態に入ります。
2. ロック状態で  または  を  キーにマッピングすると、リマッピング機能も無効になります。
3. ロック状態では、連射機能も無効になります。
4. ロック状態では、M ボタンにマッピングされた他のボタン機能も無効になります。

スクリーンショット

1. Xinput モード：スクリーンショットボタンを押すと PC 画面のスクリーンショットが撮影され、「この PC → ピクチャー → スクリーンショット」フォルダに保存されます。
2. Switch モード：スクリーンショットボタンを押すと Switch 画面のスクリーンショットが撮影されます。

ライト切替

Ⓜ+↑を同時に押すと、現在のライトを切り替えられます。

バッテリーについて

1. バッテリー残量が少なくなると、HOME インジケーターが毎秒 2 回の頻度でオレンジ色に 5 回点滅し、これが 30 秒ごとに繰り返されます。
2. 電源に接続すると、HOME インジケーターがオレンジ色で呼吸点灯し、充電中であることを示します。バッテリーが完全に充電されると、充電ランプが消灯し、元の状態に戻ります。

ワンキーリセット設定

デバイスの設定が乱れたり、機能に異常が発生したりした場合は、ワンキーリセットで復旧を試みるができます。操作方法は以下の通りです。

HOME キーを 10 秒間長押しし、すべてのライトが消灯するまで押し続けると、デバイスの設定がリセットされません。

詳細な機能操作説明

公式ウェブサイトアクセスして、ビデオチュートリアルをご覧ください。

墨将公式サポートページ：<https://jp.mojhon.com/support>



MOJHON 公式LINEアカウントへようこそ

皆様により情報を届け、より日本地域のサービスを向上できるように、MOJHONは公式LINEアカウントを開設致します。最新のセール情報、クーポンなどが貰えます。MOJHONのユーザーでしたらぜひお友達を追加してください！



MOJHON公式LINEアカウント

PLAY BIG. WON BIG

@2026 MOJHON Inc. All rights reserved.
Product may vary slightly from pictures.